



- 雨刷馬達控制盒
- 廢氣溫度感測器
- 含氧感測器
- 壓力差感測器
- 空氣流量感測器
- 引擎電腦控制盒
- 引擎室保險絲盒 2
- 防鎖剎車控制模組
- 渦輪增壓控制盒 1
- 廢氣再循環閥
- 預熱塞
- 柴油共軌噴油嘴
- 柴油濾清器

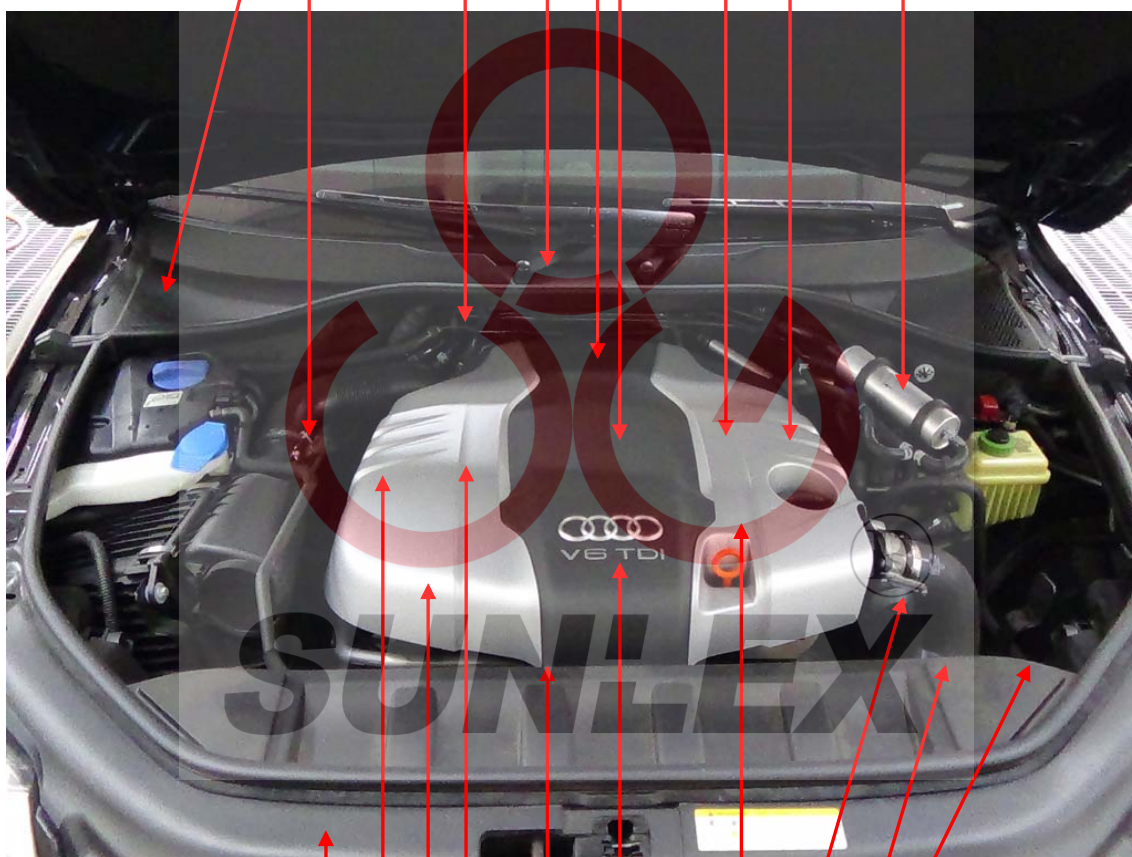

- NOx 感測器控制盒 2 (水箱架下方)
- 柴油共軌噴油嘴
- 凸輪軸轉角感測器
- 燃油壓力調節閥
- 預熱塞
- 機油濾清器
- 廢氣再循環閥冷卻器轉換閥
- NOx 感測器控制
- 增壓感測器
- 進氣溫度感測器
- 電子油門作動器
- 節氣門位置感測器二組
- 燃油壓力感測器

2010 年~ 3.0 V6 CR TDI (CRCA 共軌柴油引擎)

後天窗控制盒
 後天窗遮陽簾控制盒
 後行李箱蓋控制盒 2
 後行李箱蓋控制盒

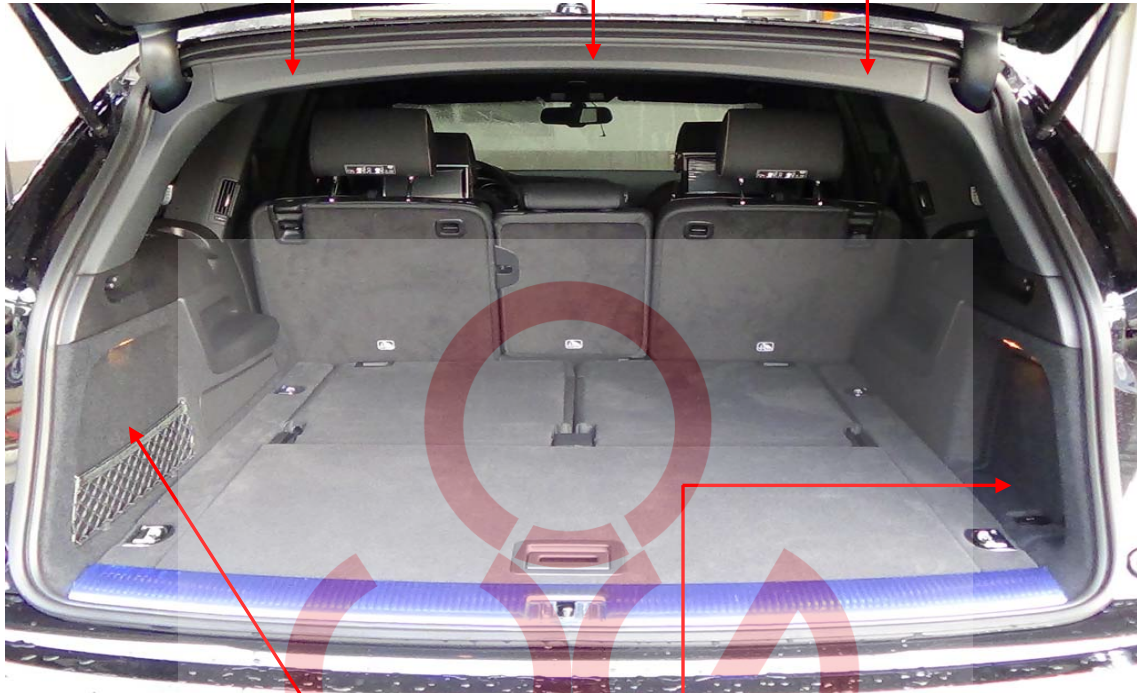

後鼓風機風扇控制器
 倒車影像控制盒 J772

收音機(含衛星系統) R146
 數位收音機 R147

右後方保險絲盒

汽車電話放大器控制盒 R86

電視諧調器 R78

熱交換器控制盒
 接收器 R64

倒車影像控制盒 J772

便利系統中控鎖
 控制盒2 J773


超音波控制電腦 J446

智慧型電子鑰匙進入
 / 離開控制盒 J723

EKLAD51

行李箱右後方電腦控制盒位置 (~2009 年 5 月)


儀表板保險絲 / 繼電器盒

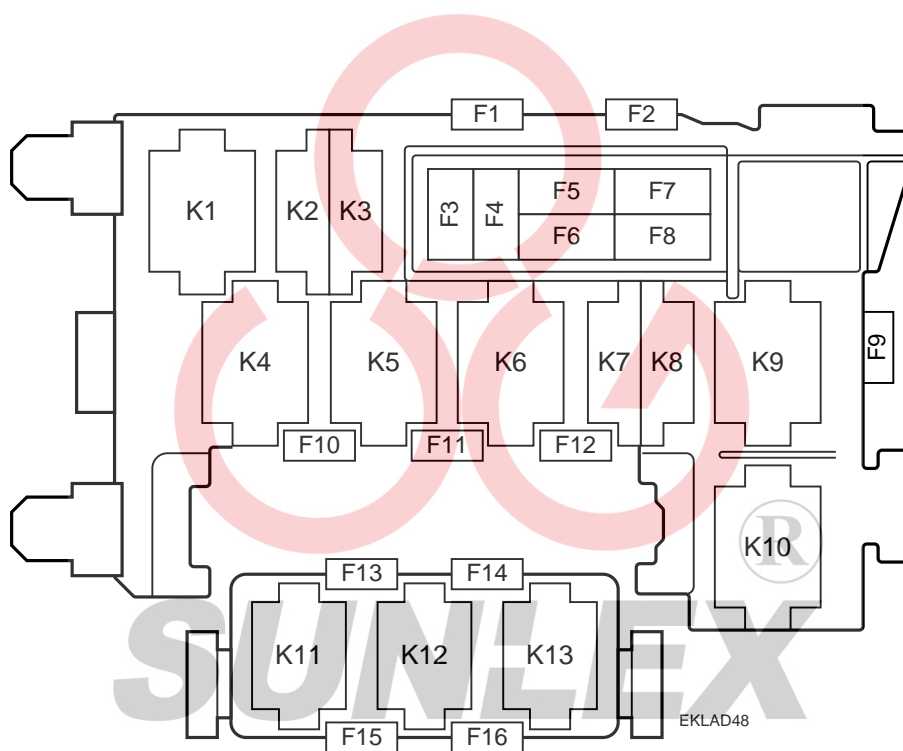



儀表板中間保險絲 / 繼電器盒


保險絲	安培	功能
F1	—	—
F2	30A	拖車確認控制電腦、剎車增壓輔助器
F3	5A	左噴水加熱、右噴水加熱
F4	15A	後雨刷馬達
F5	40A	後檔加熱
F6	40A	後鼓風機風扇馬達
F7	40A	防鎖剎車控制模組
F8	40A	鼓風機風扇馬達
F9	30A	右前記憶座椅控制盒、電動可調方向盤記憶控制盒
F10	—	—
F11	—	—
F12	—	—
F13	—	—
F14	—	—
F15	—	—
F16	—	—

繼電器	符號	功能
K1	J9	後檔加熱繼電器
K2	J151 J541	連續循環水泵繼電器 冷卻水切斷閥繼電器
K3	J910	自動防炫室內後視鏡繼電器
K4	—	—
K5	J508	剎車燈繼電器
K6	J39	大燈噴水馬達繼電器
K7	J694	75 號電源繼電器
K8	J4	高低音喇叭繼電器
K9	J403	主動懸吊系統壓縮機繼電器
K10	J510	變速箱油壓泵浦繼電器
K11	—	—
K12	—	—
K13	—	—

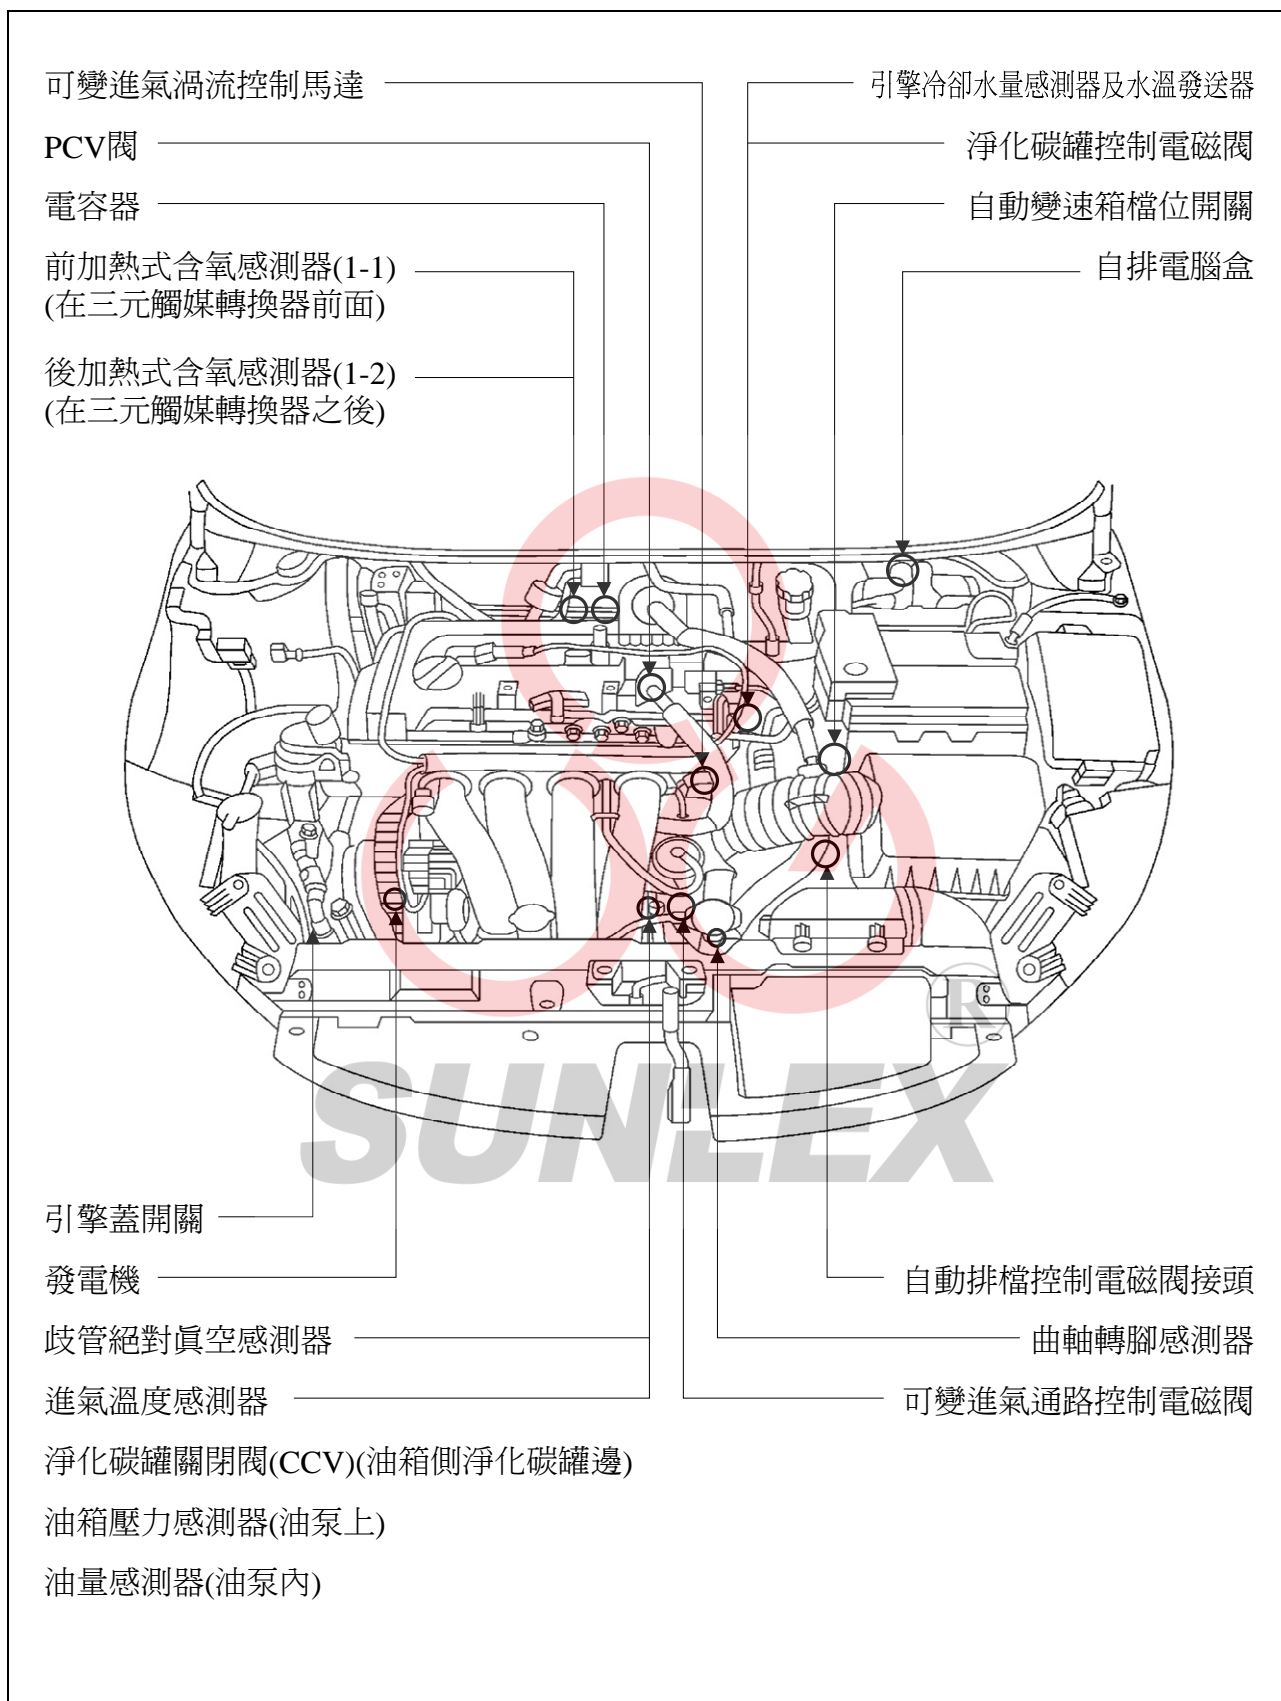


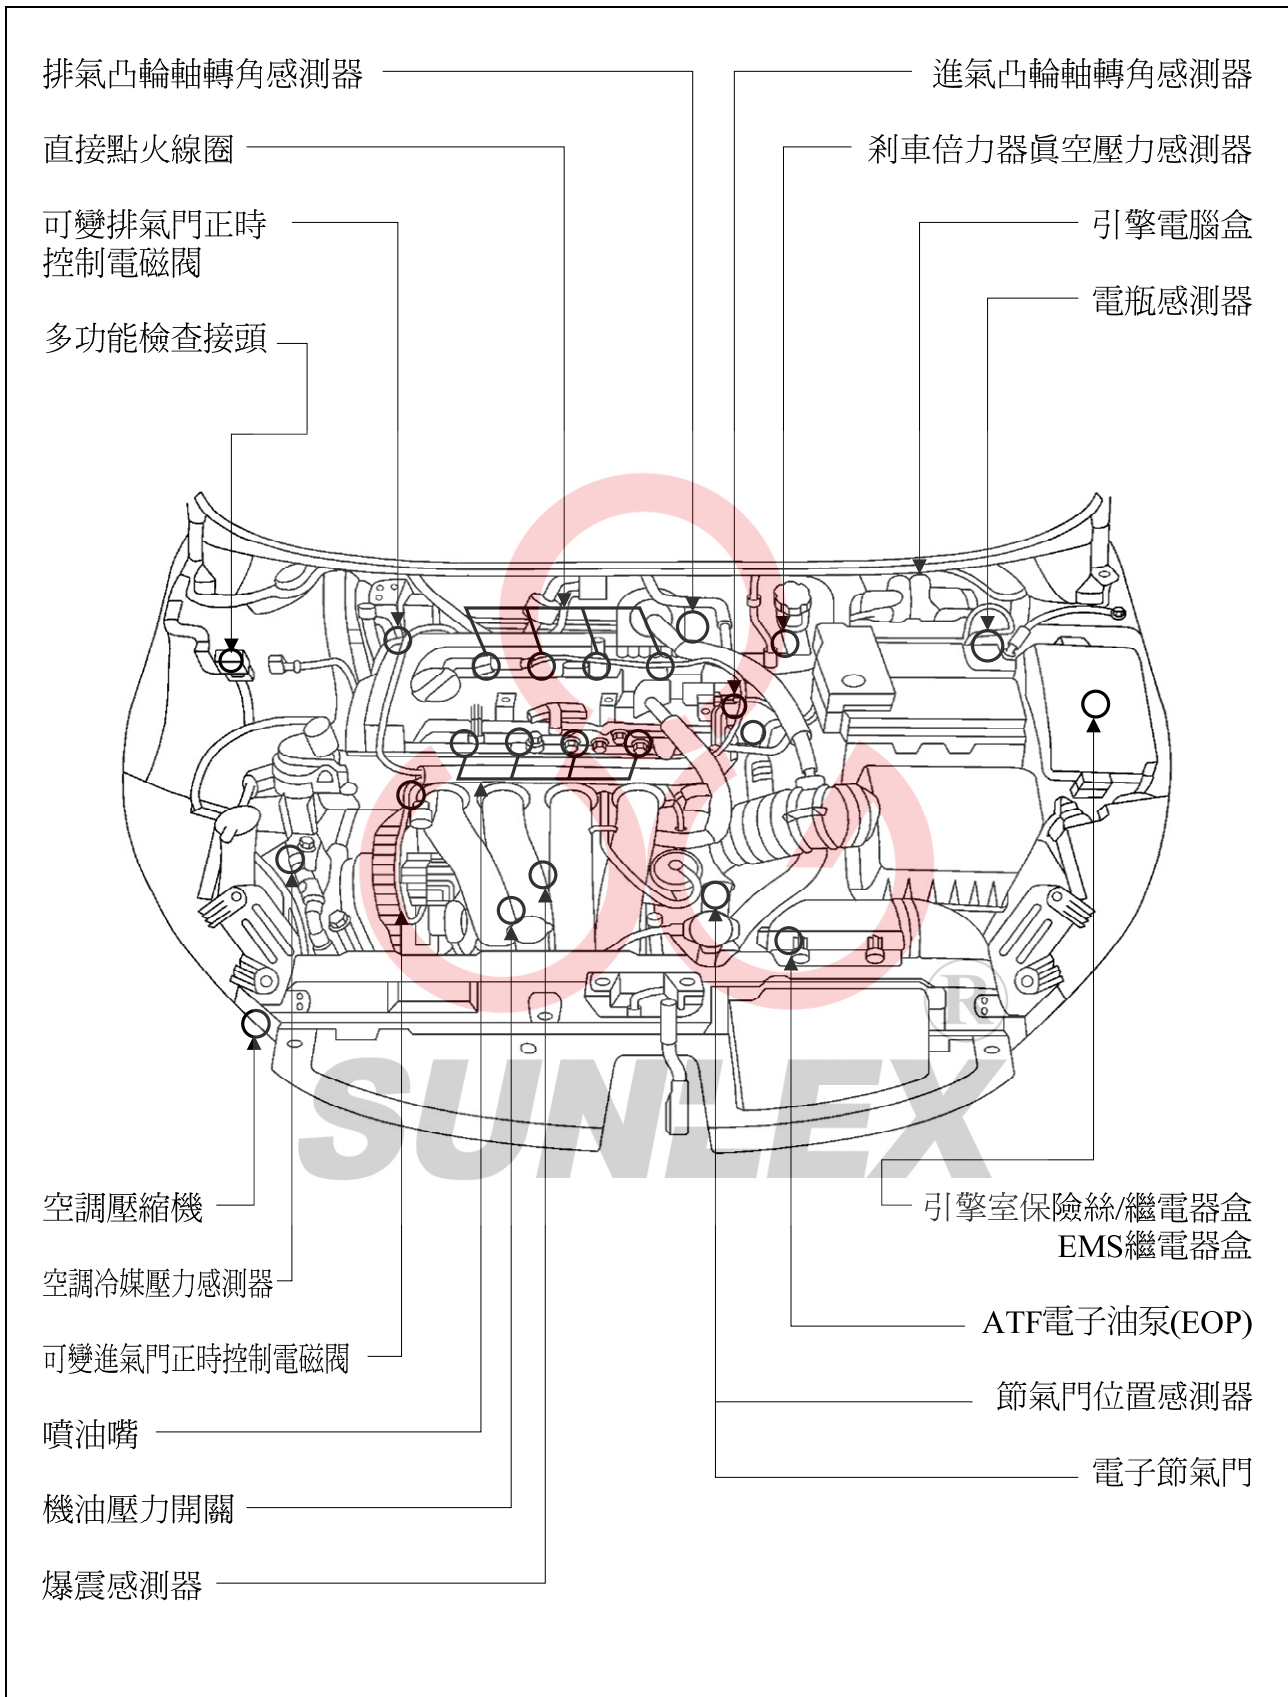

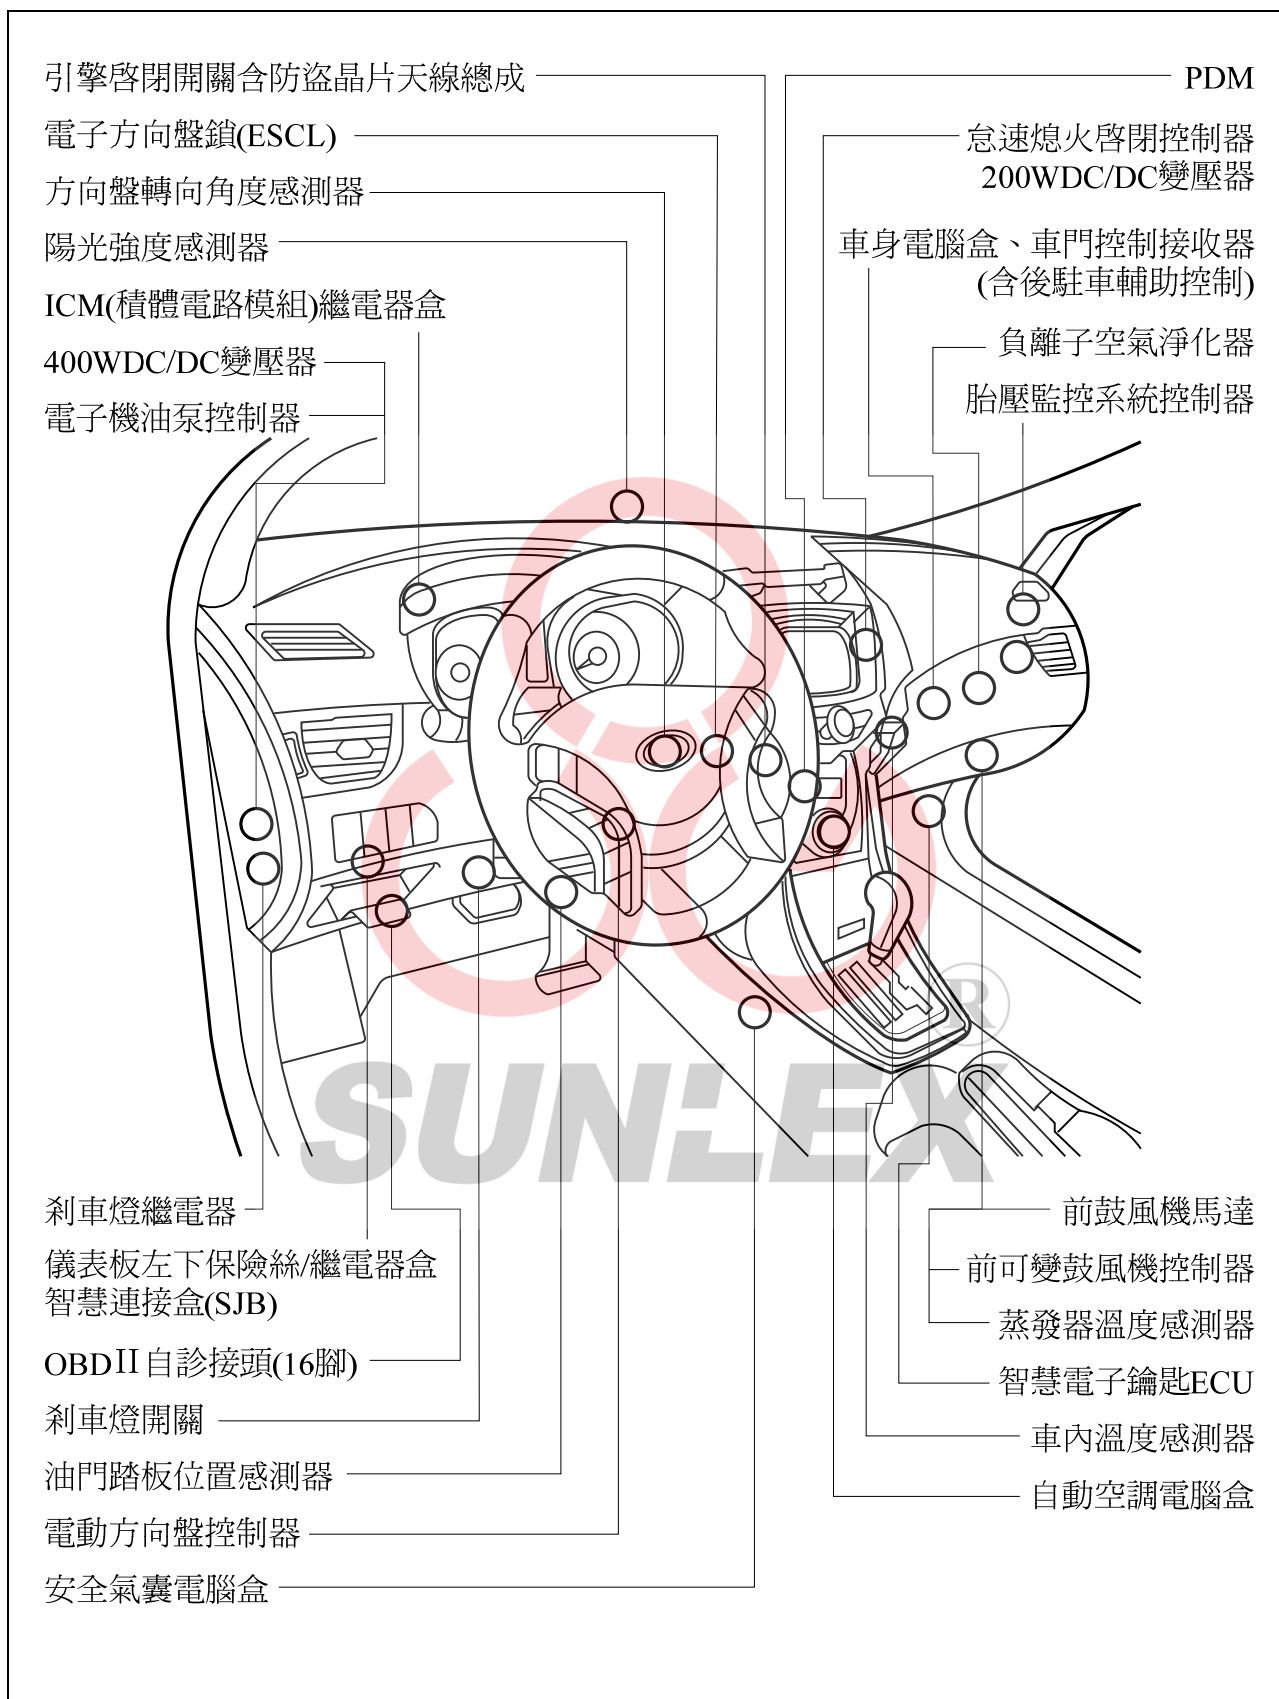

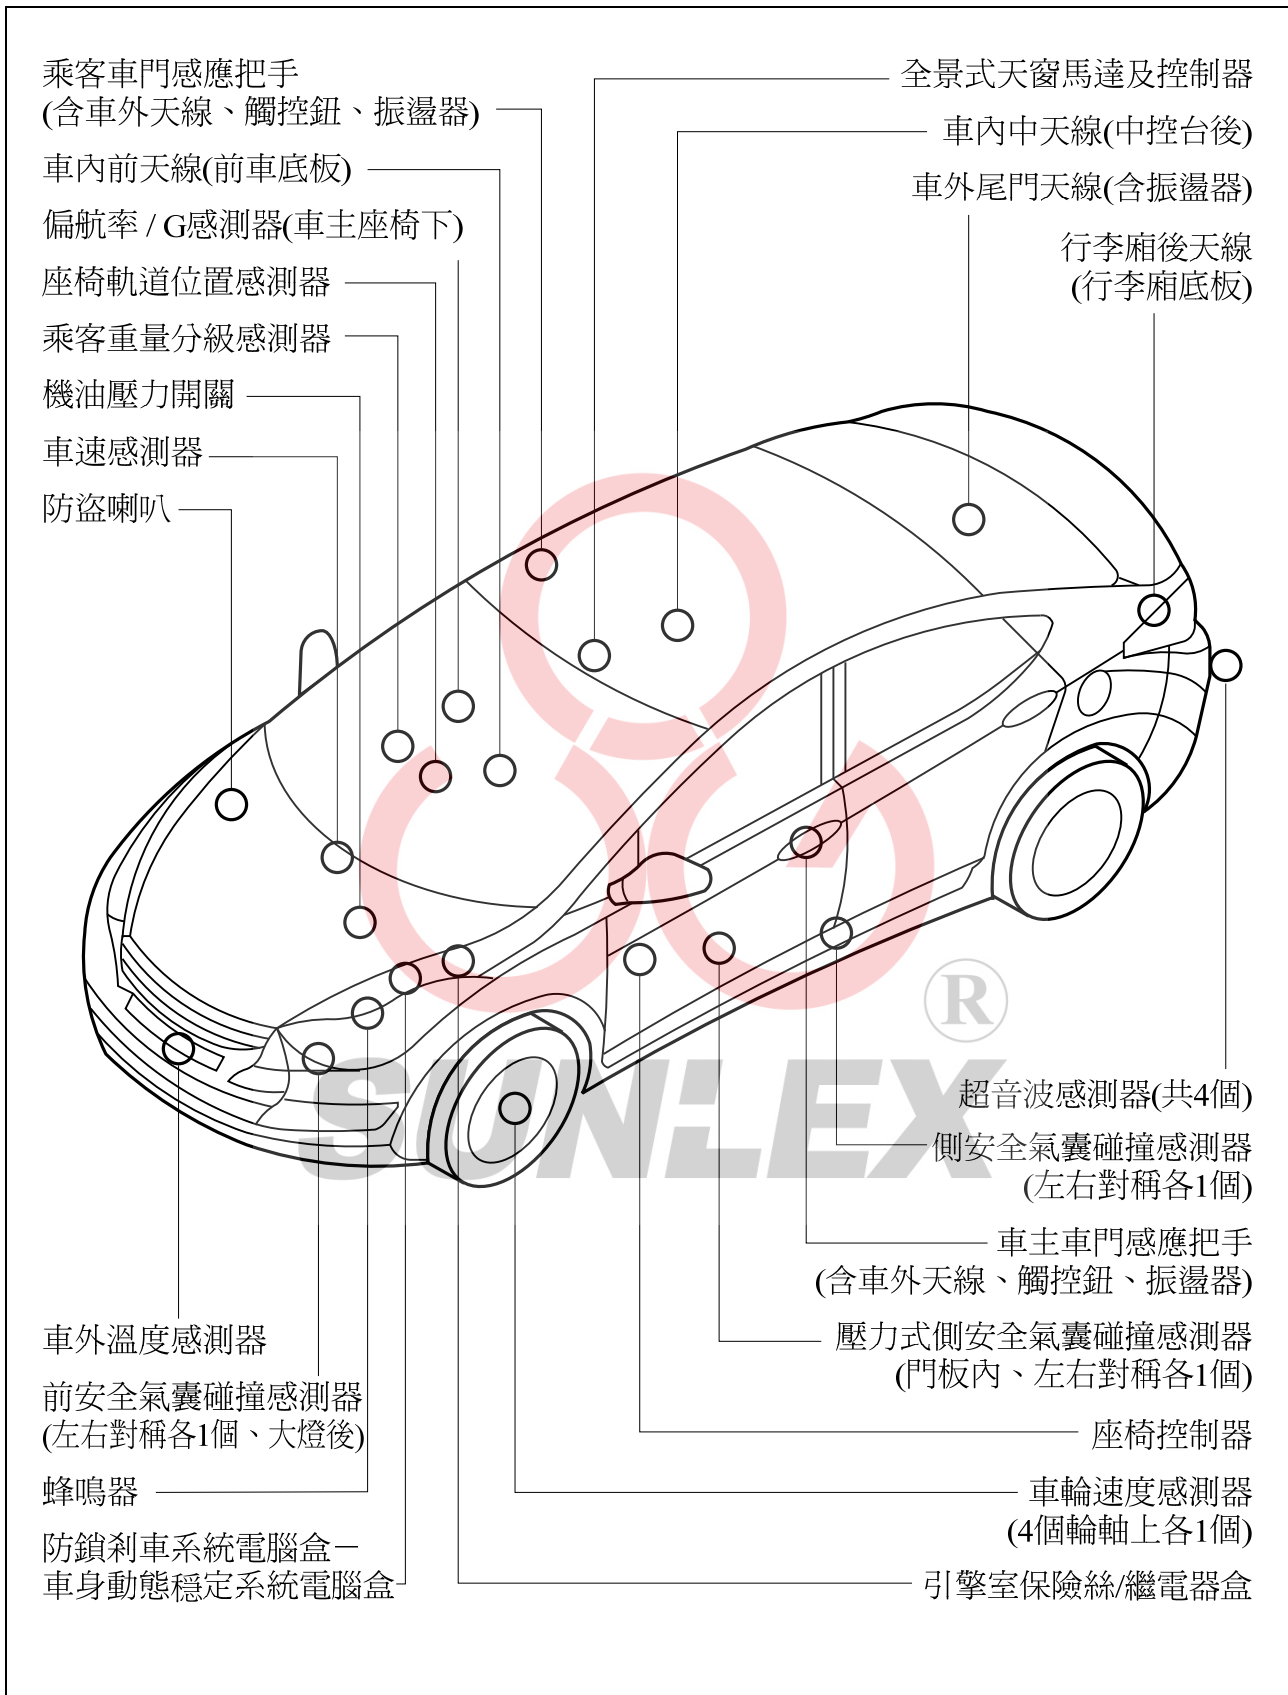

引擎室保險絲 / 繼電器盒

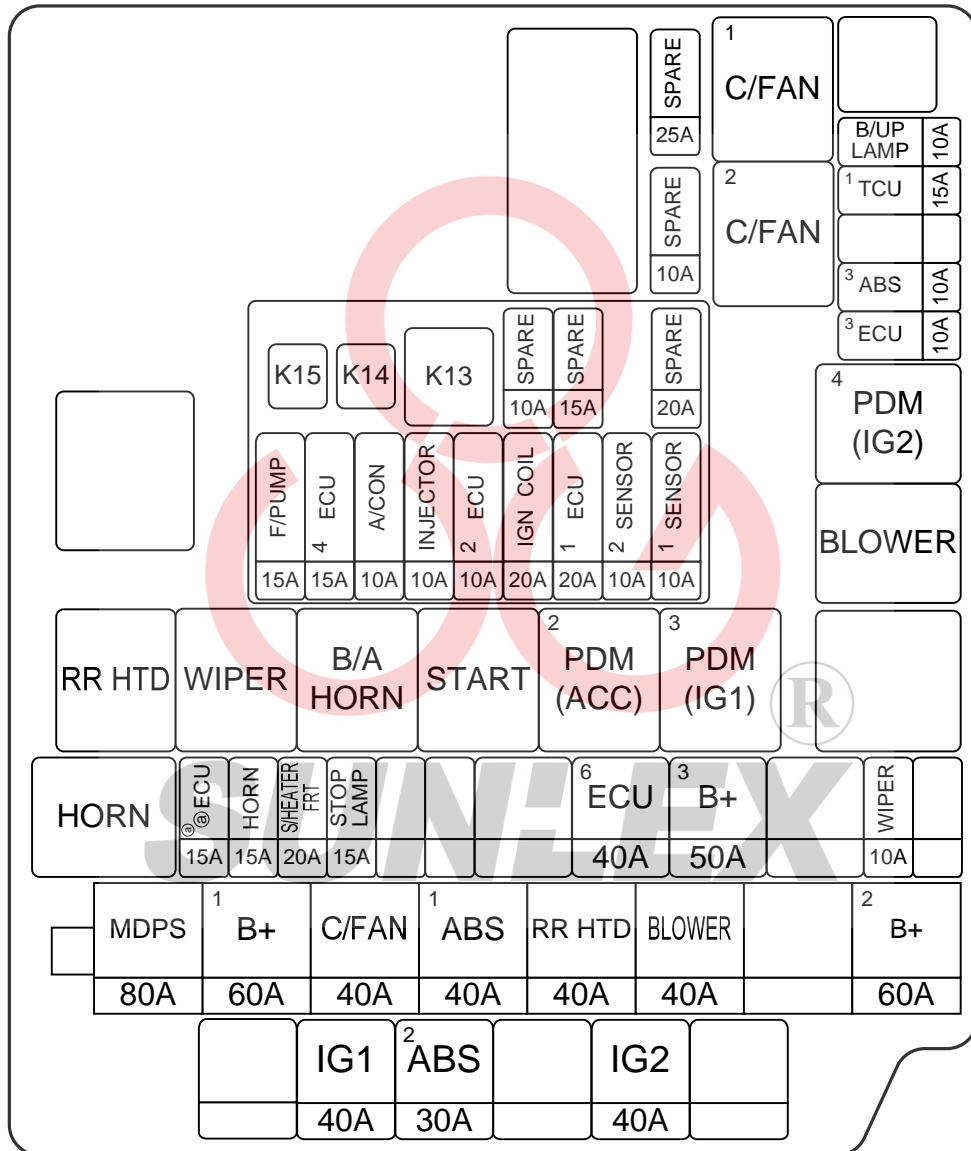

引擎室保險絲 / 繼電器盒

保險絲	安培	符號	功能
F1	80A	MDPS  1	EPS 電動方向盤控制器
F2	60A	B1+  1	智慧連接盒：IPS0、IPS1、IPS6 引擎室保險絲：F24、F31、F42
F3	40A	F/FAN 	低速冷卻風扇繼電器、高速冷卻風扇繼電器
F4	40A	ABS1  1	ABS 防鎖剎車系統電腦盒、ESC 車身動態穩定系統電腦盒、多功能檢測接頭
F5	40A	RR HTD 	後除霧器繼電器
F6	40A	BLOWER 	鼓風機繼電器
F8	60A	B+2  2	智慧連接盒(方向燈聲音繼電器、IPS 2 (4CH)、IPS (1CH)、IPS (2CH)、引擎室保險絲：F19、F33、F44)
F9	10A	B/UP LAMP 	電子鍍鉻後視鏡、左後綜合燈、右後綜合燈、車身電腦盒、電子儀表板
F10	15A	TCU1  T1	自動變速箱檔位開關
F11	15A	IGN COIL2  2	G4FC：1~4 缸直接點火線圈、電容器
F12	10A	ABS3  3	ABS 防鎖剎車系統電腦盒、多功能檢測接頭、偏航率及 G 感測器(配備 ESC)、ESC 車身動態穩定系統
F13	10A	ECU3  E3	剎車燈開關
F15	10A	WIPER 	雨滴感測器、動力系統電腦盒